

Haier

Mikrowelle Bedienungsanleitung


Modell: 17UG30V-20B



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät aufstellen und in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

➔ Aufstellen der Mikrowelle

1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Befindet sich eine Schutzfolie um das Gerät, entfernen Sie diese, bevor Sie die Mikrowelle in Betrieb nehmen. Überprüfen Sie das Gerät sorgfältig auf Schäden. Stellen Sie Schäden fest, teilen Sie dies umgehend dem Händler mit oder wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum des Herstellers.
2. Stellen Sie die Mikrowelle in einem geschützten trockenen Raum auf und setzen Sie das Gerät keiner Hitze oder Feuchtigkeit (Gasherd oder Wasserbehälter) aus.
3. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, müssen folgende Mindestabstände eingehalten werden: mindestens 10 cm nach hinten, mindestens 5 cm zu den Seiten mindestens 20 cm nach oben.
4. Stellen Sie die Mikrowelle nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios oder Antennen auf, da Mikrowellen Bild- und Tönstörungen verursachen können.
5. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist, und muss an eine vorschriftsmässig geerdete Steckdose angeschlossen werden.
6. Die Mikrowelle darf nur mit geschlossener Tür betrieben werden.
7. Die Mikrowelle ist ein freistehendes Gerät und nicht zum Einbau gedacht.
8. Die Mikrowelle muss so aufgestellt werden, dass die Geräterückwand zu einer Wand zeigt.
9. Bei der Erstinbetriebnahme kann es aufgrund möglicher Herstellungsrückstände oder Öl im Garraum oder am Heizelement zu Geruchsbildung und unter Umständen sogar zu einer leichten Rauchentwicklung kommen. Dies ist jedoch normal und gibt sich, nachdem das Gerät einige Male benutzt wurde. Es wird dringend empfohlen, die Mikrowelle in den Grill-Modus zu schalten und einige Male ohne Grillgut zu verwenden.
10. Um den richtigen Abstand zwischen der Geräterückwand und der Wand zu gewährleisten, muss ein Abstandshalter angebracht werden.

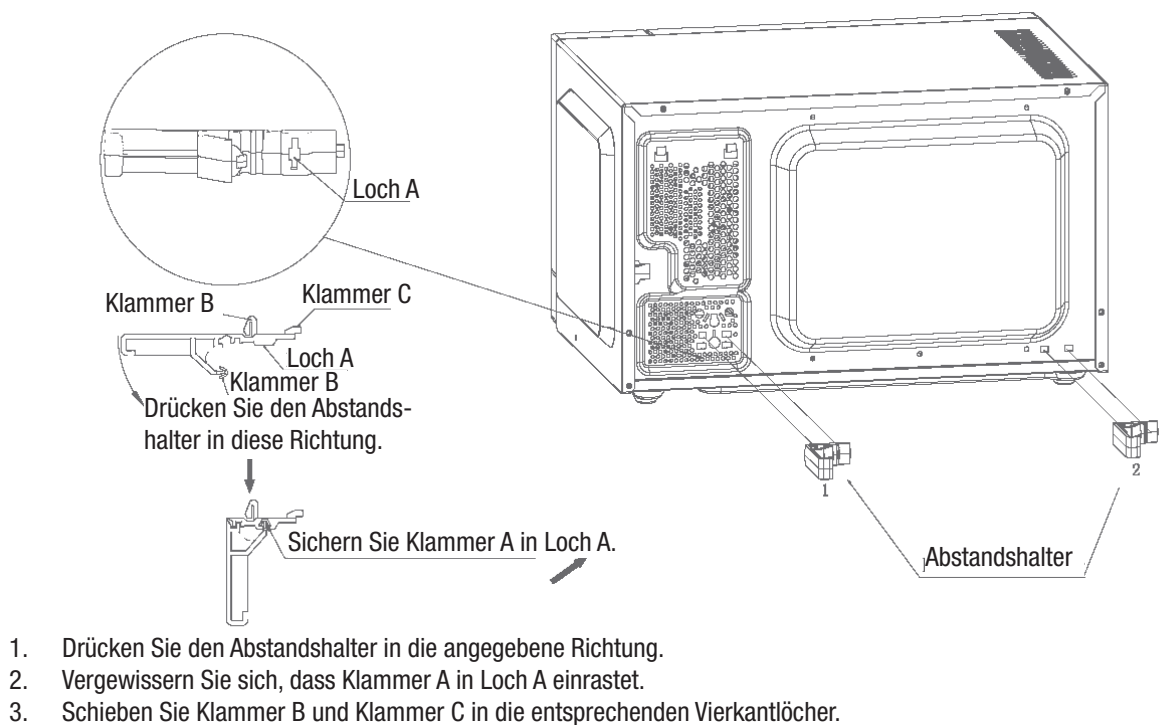

Wichtige Sicherheitshinweise

Halten Sie bei Verwendung der Mikrowelle die folgenden Vorschriften ein:

1. Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält wichtige Aufstellungs- und Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie alle Hinweise vor Inbetriebnahme der Mikrowelle sorgfältig durch, und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.
2. Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt und die Steckdose vorschriftsmässig geerdet ist.


3. So verringern Sie die Brandgefahr im Garraum:
 - a. Garen Sie Speisen nicht zu lange.
 - b. Entfernen Sie Drahtverschlüsse von Papier- und Kunststoffbeuteln, bevor Sie diese in die Mikrowelle legen.
 - c. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht zum Frittieren, indem Sie Öl oder Fett erhitzen, da die Öltemperatur nicht kontrolliert werden kann.
 - d. Falls sich Rauch entwickelt, muss das Gerät sofort ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden. Halten Sie die Gerätetür geschlossen, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.
 - e. Lassen Sie die Mikrowelle beim Erhitzen von Speisen in Papier- und Kunststoffbehältern aufgrund der möglichen Entzündungsgefahr nicht unbeaufsichtigt.
4. So verringern Sie die Gefahr von Verbrennungen und Explosionen:
 - a. Flüssigkeiten und ähnliche Zubereitungen dürfen nicht in verschlossenen Behältern zubereitet werden, da sie explodieren könnten. Flaschen mit Babynahrung, die mit einer Schraubkappe oder einem Sauger verschlossen sind, gelten für die Zwecke des vorliegenden Abschnitts als verschlossene Behälter.
 - b. Das Erhitzen von Flüssigkeiten in der Mikrowelle kann zu verzögertem Aufkochen (Siedeverzug) führen. Seien Sie daher beim Umgang mit dem Behälter besonders vorsichtig.
 - c. Kartoffeln, Würste und Kastanien müssen geschält bzw. eingeschnitten werden, bevor sie in der Mikrowelle zubereitet werden können. Garen Sie keine Eier in der Schale und erwärmen Sie keine hartgekochten Eier in der Mikrowelle, da sie selbst nach Ende des Garvorgangs noch explosionsartig zerplatzen können.
 - d. Der Inhalt von Flaschen oder Gläsern mit Babynahrung muss vor dem Verzehr geschüttelt bzw. umgerührt werden. Überprüfen Sie die Temperatur, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Kommt es zu einem der folgenden Probleme:
 - a. die Gerätetür ist beschädigt;
 - b. die Dichtungen der Gerätetür sind beschädigt;
 - c. die Mikrowelle ist defekt;verwenden Sie die Mikrowelle erst wieder, nachdem sie von einer dazu befugten Person repariert wurde.
6. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, vom Servicetechniker oder von einer anderen befugten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
7. Ist der Behälter nach dem Garvorhang sehr heiss, tragen Sie Handschuhe.
8. Um Verbrennungen mit Wasserdampf zu vermeiden, müssen Sie den Dampf vom Gesicht und den Händen weg leiten und den Deckel des Mikrowellengeschirrs bzw. die Mikrowellenfolie auf der vom Gesicht abgewandten Seite anheben. Öffnen Sie Popcorn- und Mikrowellengarbeutel auf der vom Gesicht abgewandten Seite.
9. Lassen Sie den Glasdreheller abkühlen, bevor Sie ihn reinigen, damit er nicht zerbricht.
10. Vergewissern Sie sich, dass die Garbehälter die Innenwände während der Zubereitung nicht berühren.
11. Verwenden Sie ausschliesslich mikrowellengeeignetes Geschirr.
12. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht zur Lagerung von Lebensmitteln oder anderen Dingen.
13. Betreiben Sie die Mikrowelle niemals ohne Gargut im Garraum, da dies die Mikrowelle ernsthaft beschädigen könnte.
14. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschliesslich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit wenig Erfahrung im Umgang mit technischen Geräten geeignet, es sei denn, diese Personen haben vor der Nutzung des Geräts entsprechende Bedienungsanweisungen erhalten oder stehen unter Aufsicht einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
15. Erlauben Sie Kindern die Mikrowellenbenutzung ohne Aufsicht nur dann, wenn eine ausreichende Anweisung gegeben wurde. Das Kind muss in der Lage sein, das Gerät in sicherer Weise zu bedienen, und die Gefahren einer falschen Bedienung verstehen.
16. Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
17. Wird das Gerät im Kombinationsmodus betrieben, dürfen Kinder das Gerät wegen der entstehenden hohen Temperaturen nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.
18. Die Temperatur der erreichbaren Oberflächen kann im Betrieb sehr hoch sein.
19. Während des Betriebs wird das Gerät sehr heiss. Achten Sie darauf, dass Sie die Heizelemente im Garraum nicht berühren.
20. Die erreichbaren Teile können während des Betriebs sehr heiss werden. Halten Sie das Gerät ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
21. Die Verwendung von Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen wurde, kann zu Verletzungen führen.
22. Verwenden Sie die Mikrowelle niemals im Aussenbereich.
23. Dieses Gerät ist nicht dafür ausgelegt, über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernbedienung betrieben zu werden.
24. Die Glühlampe im Gerät dient zur Beleuchtung des Garraums. Sie eignet sich nicht für die Beleuchtung von Räumen.
25. ISM-Gerät der Gruppe 2, Klasse B
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ISM-Gerät der Gruppe 2 Klasse B. Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte (industrielle, wissenschaftliche, medizinische Geräte), in denen Radiofrequenzenergie entsteht und/oder in Form von elektromagnetischer Ausstrahlung zur Bearbeitung von Material benutzt wird. Klasse B bezeichnet Geräte für den Hausgebrauch oder an Stromversorgungsnetzen, die Wohngebäude speisen.



VORSICHT! Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt!

➔ Produktbeschreibung


1. Aufbau und Bestandteile

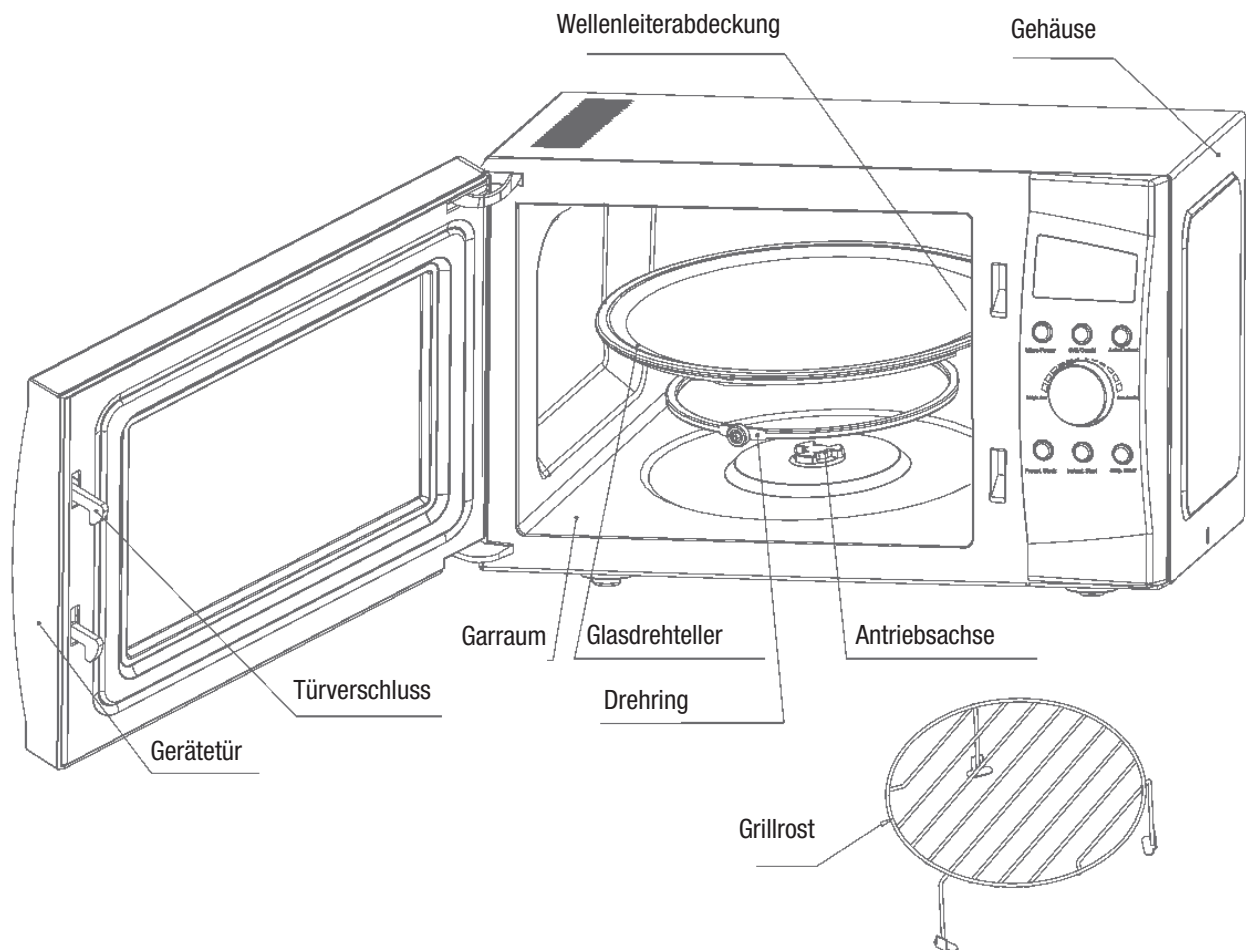


ACHTUNG!

- a. Entfernen Sie für die Reinigung des Geräts niemals die Wellenleiterabdeckung.
- b. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass die Wellenleiterabdeckung richtig befestigt ist und keine Schäden aufweist.

2. Bedienfeld

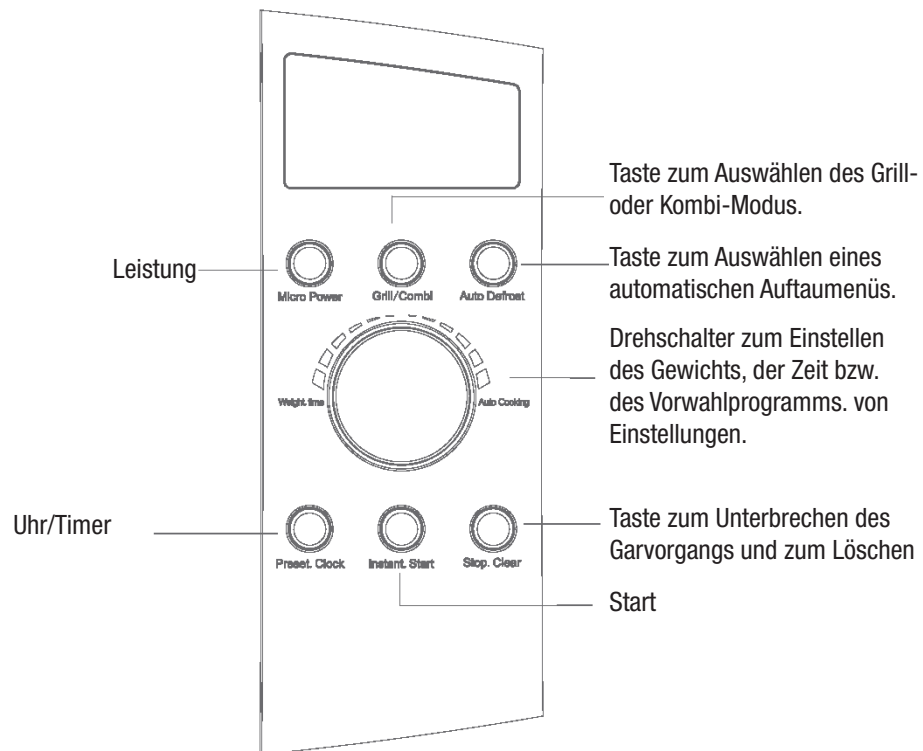

3. LED-Anzeige

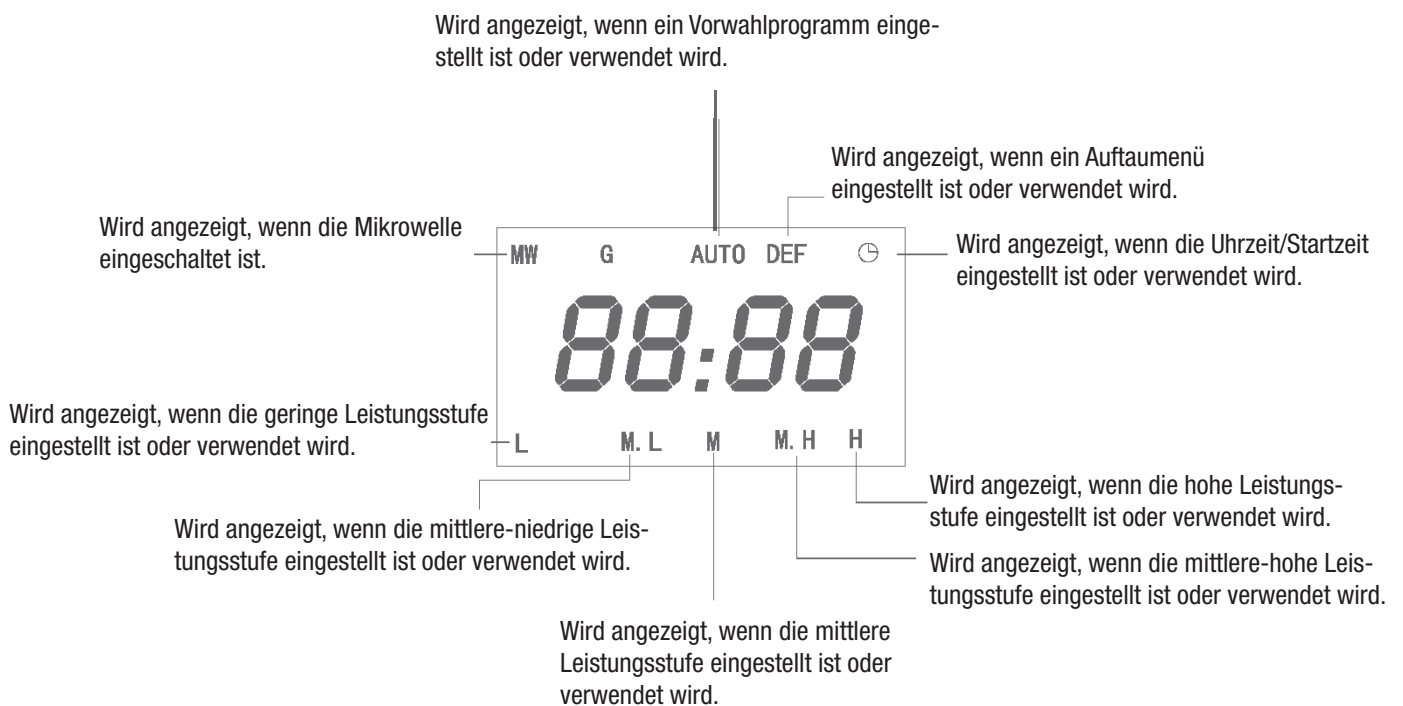

➔ Betrieb und Bedienung



VORSICHT!

Die LED blinkt dreimal, wenn der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird. Dann blinkt der Doppelpunkt „:“, um zu signalisieren, dass Sie das Zubereitungs Menü und die Zubereitungszeit auswählen können. Sie können die Einstellungen auch während des Garvorgangs verändern, indem Sie einfach die Tür öffnen.

1. Automatische Erinnerung

Wenn die voreingestellte Zubereitungszeit abgelaufen ist, zeigt die LED-Anzeige „END“ und drei akustische Signale ertönen, um anzuzeigen, dass der Behälter aus dem Garraum genommen werden kann. Wenn Sie weder die <<Stop.Clear>>-Taste betätigen noch die Tür öffnen, ertönt das Signal nach 3 Minuten erneut.

2. Einstellung der Uhrzeit

Wenn nach Einstecken des Netzsteckers der Doppelpunkt auf der Anzeige blinkt, können Sie mit Hilfe der <<Preset.Clock>>-Taste die aktuelle Uhrzeit und die gewünschte Startzeit eingeben. Sie können diesen Schritt jedoch auch überspringen und auf die Einstellung der Uhrzeit verzichten.

Beispiel: Sie möchten die Uhrzeit auf 12:30 Uhr einstellen.

	Schritte	LED-Anzeige
1	Nach dem Einstecken des Netzsteckers blinkt der Doppelpunkt.	:
2	Betätigen Sie einmal die <<Preset.Clock>>-Taste.	00:00
3	Drehen Sie den <<Weight.time/Auto Cooking>>-Drehschalter, um die Stundenzahl einzustellen.	12:00
4	Betätigen Sie erneut die <<Preset.Clock>>-Taste.	12:00
5	Drehen Sie den <<Weight.time/Auto Cooking>>-Drehschalter, um die Minutenzahl einzustellen.	12:30
6	Betätigen Sie zur Bestätigung erneut die <<Preset.Clock>>-Taste. Alternativ können Sie auch 5 Sekunden warten; danach wird die Auswahl automatisch bestätigt.	

3. Zubereitung mit Mikrowellen

Mit dieser Funktion können Sie Speisen zubereiten und erhitzen. Betätigen Sie die **<<Micro Power>>**-Taste; die LED zeigt abwechselnd die Leistungsstufen: **100P - 80P - 60P - 40P - 20P**.

Hohe Leistungsstufe (H)	Mikrowellenleistung: 100 % .	Für die schnelle Zubereitung bei voller Leistung.
Mittlere-hohe Leistungsstufe (M.H)	Mikrowellenleistung: 80 % .	Für die mittelschnelle Zubereitung.
Mittlere Leistungsstufe (M)	Mikrowellenleistung: 60 % .	Für das Dampfgaren von Speisen.
Niedrige-mittlere Leistungsstufe (M.L)	Mikrowellenleistung: 40 % .	Für die Auftaufunktion.
Niedrige Leistungsstufe (L)	Mikrowellenleistung: 20 % .	Für die Warmhaltefunktion.



VORSICHT!

- Die längste einstellbare Zubereitungszeit beträgt: 60 Minuten.
- Betreiben Sie die Mikrowelle niemals ohne Gargut im Garraum.
- Haben Sie die Speisen während der Zubereitung umgerührt/gewendet, betätigen Sie einmal die **<<Instant.Start>>**-Taste und die verbleibende Zubereitungszeit läuft ab.
- Wollen Sie die Speisen vor Ablauf der eingestellten Zubereitungszeit aus dem Garraum nehmen, müssen Sie die **<<Stop.Clear>>**-Taste betätigen, um zu verhindern, dass die verbleibende Zeit beim nächsten Gebrauch der Mikrowelle automatisch abläuft.

Beispiel: Sie möchten das Gargut für 10 Minuten mit der Leistungsstufe P80 zubereiten.

Schritte	LED-Anzeige
1 Nach dem Einstecken des Netzsteckers blinkt der Doppelpunkt.	:
2 Wählen Sie durch mehrmaliges Betätigen der <<Micro Power>> -Taste die gewünschte Leistungsstufe.	80P
3 Stellen Sie durch Drehen des <<Weight.time/Auto Cooking>> -Dreh Schalters die gewünschte Zubereitungszeit ein.	10:00
4 Betätigen Sie die <<Instant.Start>> -Taste, um den Garvorgang zu starten. Die LED-Anzeige zeigt die verbleibende Zeit an.	



VORSICHT!

Sie können die eingestellte Zubereitungszeit auch nach Beginn des Garvorgangs verändern. Es wird ausserdem empfohlen, das Gargut nach der Hälfte der Zubereitungszeit zu wenden/umzurühren. Betätigen Sie danach **<<Instant.Start>>**, um den Garvorgang fortzusetzen.

4. Grill/Kombi-Modus

Verwenden Sie die Grill/Kombi-Funktion für das Grillen von Speisen. Wenn Sie die **<<Grill/Combi>>**-Taste betätigen, zeigt die LED-Anzeige nacheinander folgende Grillmenüs an: G, C1, C2.

- G** Grill: Das Heizelement wird über die gesamte Zubereitungszeit eingeschaltet. Dieses Menü sich für dünn gerollte Fleischsorten, Schweinefleisch, Würste und Chicken Wings, da hier eine goldbraune Färbung erreicht werden kann.
- C1** Kombination aus Zubereitung mit Lichtwellen (Grill) und Mikrowellen: 30 % der Zeit mit Mikrowellen und 70 % der Zeit mit Lichtwellen.
- C2** Kombination aus Zubereitung mit Lichtwellen (Grill) und Mikrowellen: 55 % der Zeit mit Mikrowellen und 45 % der Zeit mit Lichtwellen.



VORSICHT!

Im Grill/Kombi-Modus können alle Teile der Mikrowelle, sowie der Grillrost und die Garbehälter, sehr heiss werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Elemente aus dem Garraum nehmen. Verwenden Sie Topflappen oder tragen Sie Backofenhandschuhe, um **VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN**.

Beispiel: Sie möchten Ihr Gargut für 10 Minuten mit Grillmenü G2 grillen.

Schritte

LED-Anzeige

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Nach dem Einstecken des Netzsteckers blinkt der Doppelpunkt. | : |
| 2 | Betätigen Sie die <<Grill/Combi>> -Taste, um das gewünschte Grillmenü auszuwählen. | C.2 |
| 3 | Stellen Sie durch Drehen des <<Weight.time/Auto Cooking>> -Dreh Schalters die gewünschte Zubereitungszeit ein. | 10:00 |
| 4 | Betätigen Sie die <<Instant.Start>> -Taste, um den Garvorgang zu starten. | |

5. Auftaufunktion

Diese Funktion eignet sich zum Auftauen von Lebensmitteln. Wenn Sie die **<<Auto Defrost>>**-Taste betätigen, zeigt die LED-Anzeige nacheinander folgende Auftaumenüs an: D.1, D.2 und D.3.

- D.1** Menü zum Auftauen von Fleisch mit einem Gewicht zwischen 0,1 und 2,0 kg.
- D.2** Menü zum Auftauen von Geflügel mit einem Gewicht zwischen 0,2 und 3,0 kg.
- D.3** Menü zum Auftauen von Meeresfrüchten mit einem Gewicht von 0,1 bis 0,9 kg.



VORSICHT!

- a. Die Lebensmittel müssen während des Auftauens gewendet werden, um eine gleichmässige Auftauwirkung zu erzielen.
- b. Das Auftauen dauert in der Regel länger als das Zubereiten von Speisen.
- c. Kann das Lebensmittel mit dem Messer zerteilt werden, ist der Auftauvorgang abgeschlossen.
- d. Mikrowellen dringen bis zu 4 cm in die meisten Lebensmittel ein.
- e. Aufgetaute Lebensmittel sollten so schnell wie möglich verzehrt werden. Es wird nicht empfohlen, diese nach dem Auftauen wieder im Kühlschrank zu lagern oder einzufrieren.

Beispiel: Sie möchten 0,4 kg Geflügel auftauen.

	Schritte	LED-Anzeige
1	Nach dem Einstecken des Netzsteckers blinkt der Doppelpunkt.	:
2	Betätigen Sie die <<Auto Defrost>> -Taste, um das Auftaumenü einzustellen.	D.2
3	Betätigen Sie die <<Instant.Start>> -Taste, um die Menüauswahl zu bestätigen.	D.2
4	Stellen Sie durch Drehen des <<Weight.time/Auto Cooking>> -Drehschalters das Auftaugewicht ein.	0.4
5	Betätigen Sie die <<Instant.Start>> -Taste, um den Garvorgang zu starten.	
6	Nach Ablauf der Hälfte der Zubereitungszeit ertönen 3 akustische Signale, um Sie daran zu erinnern, dass das Geflügel gewendet werden sollte. Öffnen Sie die Tür, wenden Sie das Geflügel und decken Sie den bereits erhitzten Teil ab. Schliessen Sie dann die Tür. Betätigen Sie erneut die <<Instant.Start>> -Taste, um den Auftauvorgang fortzusetzen.	

6. Vorwahlprogramme

Die Mikrowelle verfügt zur Vereinfachung des Betriebs über Vorwahlprogramme. Drehen Sie, wenn der Doppelpunkt („:“) auf der LED-Anzeige blinkt, den **<<Weight.time/Auto Cooking>>**-Drehschalter; die LED-Anzeige zeigt nacheinander die eingespeicherten Vorwahlprogramme an: A.1, A.2 ... A.8. Wählen Sie je nach Art des Lebensmittels und nach dessen Gewicht das richtige Vorwahlprogramm aus und halten Sie sich an die in der unten angegebenen Tabelle enthaltenen Anleitungen, da die Zubereitung massgeblich davon beeinflusst wird.

LED-Anzeige	Lebensmittel	Verfahren
A1	Popcorn	Programm für die Zubereitung eines im Supermarkt erhältlichen Mikrowellenpopcorn-Beutels (Gewicht: 85 g). Das Popcorn ist fertig, wenn sich die Popgeschwindigkeit auf einmal alle 1-2 Sekunden verringert hat. Betätigen Sie die <<Stop.Clear>> -Taste, um das Programm zu unterbrechen.
A2	Popcorn	Verfahren wie bei A.1, jedoch für ein Gewicht von 100 g.
A3	Pizza	Programm zum Erhitzen eines Stücks kalter Pizza (Gewicht: 0,15 kg).
A4	Getränke	Programm zum Aufwärmen einer Tasse Flüssigkeit (Menge: 250 ml) mit einer Temperatur von 5-10 °C. Verwenden Sie eine Tasse mit einer grossen Öffnung und verschliessen Sie diese nicht.
A5	Getränke	Verfahren wie bei A.4, jedoch für eine Menge von 500 ml.
A6	Kartoffeln	Programm für die Zubereitung von 5 mm dicken Kartoffelstreifen (Gesamtgewicht: etwa 0,45 kg). Legen Sie die Kartoffelstreifen auf einen grossen Teller und decken Sie diesen mit einer dünnen Folie ab, um Wasserverlust zu vermeiden.
A7	Kartoffeln	Verfahren wie bei A.6, jedoch für ein Gewicht von 0,65 kg.
A8	Fisch	Programm für das Dampfgaren von Fisch (Gewicht: 0,45 kg). Schneiden Sie die Fischhaut nach dem Waschen des Fisches und dem Entgräten ein. Legen Sie den Fisch auf einen flachen Teller mit einem Durchmesser von 22-27 cm und beträufeln Sie ihn leicht mit Zutaten. Decken Sie den Teller mit einer dünnen Folie ab, um Wasserverlust zu vermeiden. Lassen Sie den Fisch nach Ablauf der Zubereitungszeit 2 Minuten ruhen.



VORSICHT!

- a. Die Zeitangaben gelten unter der Voraussetzung, dass die Speisen vor der Zubereitung eine Temperatur von 20-25 °C haben. Weicht die Temperatur der Speisen vor der Zubereitung davon ab, ist die Zubereitungszeit entsprechend zu verlängern bzw. zu verkürzen.
- b. Die Temperatur, das Gewicht und die Form der Lebensmittel und Speisen haben grossen Einfluss auf die Zubereitung. Ändert sich einer der Faktoren für das oben angegebene Programm, können Sie die Zubereitungszeit anpassen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Beispiel: Sie möchten 0,45 kg Fisch dampfgaren.

Schritte	LED-Anzeige
1 Nach dem Einstecken des Netzsteckers blinkt der Doppelpunkt.	:
2 Stellen Sie durch Drehen des <<Weight.time/Auto Cooking>>-Drehschalters das Vorwahlprogramm ein.	A.8
3 Betätigen Sie die <<Instant.Start>>-Taste, um den Garvorgang zu starten. Die LED zeigt die verbleibende Zeit an.	6:30

6. Startzeit-Vorwahl (Timer)

Möchten Sie den Garvorgang nicht sofort starten, können Sie auch die gewünschte Zubereitung und die gewünschte Startzeit vorwählen. Das Gerät beginnt zur eingestellten Startzeit automatisch mit der Zubereitung. Die Einstellung erfolgt in 2 Schritten:

1. Einstellung der Uhrzeit.
2. Auswahl der Zubereitung und Einstellung der Startzeit.

Beispiel: Jetzt ist es 12:30 Uhr. Sie möchten einstellen, dass das Gargut um 14:20 Uhr bei voller Leistung (100P) zubereitet wird (Zubereitungszeit: 9 Minuten und 30 Sekunden).

Schritte	LED-Anzeige
1 Nach dem Einstecken des Netzsteckers blinkt der Doppelpunkt.	:
1.1 Betätigen Sie die <<Preset.Clock>>-Taste.	00:00
1.2 Drehen Sie den <<Weight.time/Auto Cooking>>-Drehschalter, um die Stundenzahl einzustellen.	12:00
1.3 Betätigen Sie erneut die <<Preset.Clock>>-Taste, um die Stundenanzahl zu bestätigen.	12:00
1.4 Drehen Sie den <<Weight.time/Auto Cooking>>-Drehschalter, um die Minutenanzahl einzustellen.	12:30

1.5	Betätigen Sie zur Bestätigung erneut die <<Preset.Clock>>-Taste. Alternativ können Sie auch 5 Sekunden warten; danach wird die Auswahl automatisch bestätigt.	12:30
2	Stellen Sie die gewünschte Zubereitung und die Startzeit ein.	
2.1	Wählen Sie durch mehrmaliges Betätigen der <<Micro Power>>-Taste die gewünschte Leistungsstufe.	100P
2.2	Stellen Sie durch Drehen des <<Weight.time/Auto Cooking>>-Drehschalters die gewünschte Zubereitungszeit ein.	9:30
2.3	Betätigen Sie die <<Preset.Clock>>-Taste und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt, um zur Uhrzeit zurückzukehren.	
3	Stellen Sie die Startzeit ein, zu der mit dem Garvorgang begonnen werden soll. Wiederholen Sie hierfür die Schritte 1.2, 1.3 und 1.4.	
4	Betätigen Sie erneut die <<Preset.Clock>>-Taste, um die programmierte Startzeit zu bestätigen. Damit ist das Programm aktiviert und der Garvorgang beginnt um 14:20 Uhr.	
5	Mit einem Druck auf die <<Preset.Clock>>-Taste können Sie die voreingestellte Startzeit überprüfen.	

7. Programmierung mehrerer Sequenzen

Um beste Garergebnisse zu erreichen, verlangen einige Rezepte verschiedene Zubereitungsmodi und -zeiten. Sie können wie folgt eigene Programme einstellen:

Beispiel: Sie möchten das Gargut zunächst 3 Minuten bei voller Leistung (100P) und dann weitere 9 Minuten bei niedriger Leistung (20P) zubereiten. Es handelt sich also um ein Programm mit 2 Sequenzen.		
Schritte		LED-Anzeige
1	1. Sequenz: 3 Minuten bei hoher Leistung (100P).	:
1.1	Wählen Sie durch mehrmaliges Betätigen der <<Micro Power>>-Taste die gewünschte Leistungsstufe.	100P
1.2	Stellen Sie durch Drehen des <<Weight.time/Auto Cooking>>-Drehschalters die gewünschte Zubereitungszeit ein.	3:00
2	2. Sequenz: 9 Minuten bei niedriger Leistung (20P)..	
2.1	Wählen Sie durch mehrmaliges Betätigen der <<Micro Power>>-Taste die gewünschte Leistungsstufe.	20P
2.2	Stellen Sie durch Drehen des <<Weight.time/Auto Cooking>>-Drehschalters die gewünschte Zubereitungszeit ein.	9:00
3	Betätigen Sie die <<Instant.Start>>-Taste, um den Garvorgang zu starten.	



VORSICHT!

- Nachdem die Mikrowellensequenz beendet ist, beginnt das Gerät automatisch mit dem Grillen der Speisen.
- Es können höchstens 4 Sequenzen pro Programm eingestellt werden. Wiederholen Sie dafür die oben beschriebenen Schritte.

8. Kindersicherung

Mit der Kindersicherung lässt sich das Bedienfeld verriegeln, so dass Sie die Mikrowelle reinigen können. Sie verhindert auch, dass Kinder das Gerät aus Versehen in Betrieb nehmen können. Ist die Kindersicherung aktiviert, sind alle Tasten funktionslos.

	Schritte	LED-Anzeige
Kindersicherung aktivieren	Betätigen Sie die <<Stop.Clear>>-Taste und halten Sie diese für etwa 3 Sekunden gedrückt.	OFF
Kindersicherung deaktivieren	Betätigen Sie die <<Stop.Clear>>-Taste und halten Sie diese für etwa 3 Sekunden gedrückt.	:

9. Mikrowellengeeignete Materialien

Es wird dringend empfohlen, ausschliesslich mikrowellengeeignetes Geschirr zu verwenden. Im Allgemeinen eignen sich Behälter, die aus hitzebeständiger Keramik, hitzebeständigem Kunststoff oder hitzebeständigem Glas bestehen, für die Zubereitung mit Mikrowellen. Verwenden Sie für die Zubereitung mit Mikrowellen oder für die Zubereitung im Kombi-Modus niemals Behälter aus Metall, da es zur Funkenbildung kommen könnte. Sie können sich bei der Auswahl geeigneter Materialien an der folgenden Tabelle orientieren.

Material des Behälters	Zubereitung mit Mikrowellen	Grill-Modus	Kombi-Modus	Bemerkungen
Hitzebeständige Keramik	Ja	Ja	Ja	Verwenden Sie niemals Keramik, die mit einem Metallrand dekoriert oder Glasiert ist.
Hitzebeständiger Kunststoff	Ja	Nein	Nein	Eignet sich nur für das kurze Erhitzen mit Mikrowellen.
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja	
Folie	Ja	Nein	Nein	Folie sollte für die Zubereitung von Fleisch/Koteletts nicht verwendet werden, da die hohe Temperatur die Folie beschädigen kann.
Grillrost	Nein	Ja	Ja	
Behälter aus Metall	Nein	Nein	Nein	Behälter aus Metall dürfen nicht für die Zubereitung mit Mikrowellen verwendet werden. Die Mikrowellen können Metall nicht durchdringen.
Lackierte Behälter	Nein	Nein	Nein	Kaum hitzebeständig. Dürfen nicht für die Zubereitung bei hohen Temperaturen verwendet werden.
Behälter aus Bambus, Holz oder Papier	Nein	Nein	Nein	Kaum hitzebeständig. Dürfen nicht für die Zubereitung bei hohen Temperaturen verwendet werden.

10. Zubereitungstipps

Folgende Faktoren haben Einfluss auf das Garergebnis:

Anordnung der Speisen

Legen Sie die dickeren Stücke in den Aussenbereich des Behälters und die dünneren eher in die Mitte und verteilen Sie die Lebensmittel gleichmässig. Legen Sie, wenn möglich, nicht mehrere Schichten übereinander.

Gardauer

Beginnen Sie zunächst mit einer kurzen Gardauer und bewerten Sie nach Ablauf der Zeit, wie lange die Garzeit zu verlängern ist. Wird das Gargut zu lange erhitzt, kann es zu Rauchentwicklung und Verbrennungen kommen.

Gleichmässige Zubereitung

Speisen wie Hühner, Hamburger oder Steak sollten während des Garvorgangs gewendet werden.

Je nach Art des Garguts kann es während des Garvorgangs auch erforderlich sein, das Gargut ein- oder zweimal umzurühren. Arbeiten Sie dabei von aussen nach innen.

Ruhezeit einplanen

Lassen Sie das Gargut nach Ablauf der Garzeit einige Zeit in der Mikrowelle stehen. So kann der Garvorgang abgeschlossen werden und das Gargut kühlt gleichmässig ab.

Richtiger Garpunkt

Die Farbe und Weichheit von Speisen helfen bei der Bestimmung des richtigen Garpunkts. Achten Sie auf Folgendes:

- ➔ Der Dampf steigt gleichmässig und nicht nur am Rand auf.
- ➔ Geflügel: Die Gelenke lassen sich leicht bewegen.
- ➔ Schweinefleisch oder Geflügel: Das Fleisch weist keine Blutflecke mehr auf.
- ➔ Fisch: Der Fisch ist lichtundurchlässig und kann leicht mit einer Gabel zerteilt werden.

Bräunungsgeschirr

Wenn Sie Bräunungsgeschirr oder selbsterwärmende Behälter verwenden, stellen Sie dieses/diesen immer auf einen hitzefesten Isolator wie eine Porzellanplatte, um Schäden am Glasdrehsteller und am Drehring zu vermeiden.

Mikrowellensichere Kunststoffolie

Wenn Sie Speisen mit einem hohen Fettgehalt zubereiten, lassen Sie die Kunststoffolie nicht mit den Speisen in Kontakt kommen, da sie schmelzen könnte.

Mikrowellensichere Kunststoffbehälter

Einige mikrowellensichere Kunststoffbehälter eignen sich nicht für die Zubereitung von Speisen mit einem hohen Fett- oder Zuckergehalt. Ausserdem darf die in der Anleitung des Mikrowellengeschirrs angegebene Vorwärmzeit nicht überschritten werden.

➔ Reinigung und Wartung

Pflege der Mikrowelle



VORSICHT!

Die Mikrowelle muss in regelmässigen Abschnitten gereinigt und von Rückständen befreit werden.



ACHTUNG!

1. Versuchen Sie niemals, Wartungs- und Reparaturarbeiten, für die ein Teil des vor Mikrostrahlung schützenden Gehäuses entfernt werden muss, selbst vorzunehmen. Diese Arbeiten dürfen ausschliesslich von befugten Personen vorgenommen werden.
2. Ziehen Sie vor Beginn der Reinigungsarbeiten das Netzkabel aus der Steckdose.
3. Wird die Mikrowelle nicht sauber gehalten, kann die Oberfläche Schaden nehmen. Dies kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen.
4. Die Mikrowelle muss regelmässig gereinigt und von Rückständen befreit werden.
5. Nähere Angaben zur Reinigung der Türdichtungen, des Garraums und der daran angrenzenden Teile finden Sie weiter unten.
6. Reinigen Sie das Gerät nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln, Benzin, Scheuermittel oder Metallbürsten.
7. Entfernen Sie niemals die Wellenleiterabdeckung.
8. Falls die Mikrowelle für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, können sich im Garraum ungewöhnliche Gerüche bilden. Verwenden Sie eines der folgenden 3 Verfahren, um diese Gerüche zu entfernen:
 - a. Legen Sie einige Zitronenscheiben in eine Tasse und erhitzen Sie diese für 2-3 Minuten.
 - b. Stellen Sie eine Tasse roten Tee in das Mikrowellengerät und erhitzen Sie diesen.
 - c. Legen Sie etwas Orangenschale in das Gerät und erhitzen Sie diese bei einer hohen Leistungsstufe für 1 Minute.

Reinigungstipps

Aussenflächen:

Wischen Sie das Gehäuse mit einem angefeuchteten weichen Tuch ab.

Gerätetür:

Reinigen Sie die Gerätetür und das Sichtfenster mit einem angefeuchteten weichen Tuch.

Wischen Sie die Türdichtungen und angrenzenden Teile ab, um Spritzer und Flecken zu entfernen.

Wischen Sie das Bedienfeld mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

Innenwände:

Wischen Sie die Innenwände mit einem angefeuchteten weichen Tuch ab.

Wischen Sie die Wellenleiterabdeckung ab, um diese von Spritzern zu befreien.

Glasdrehsteller/Drehring/Antriebsachse:

Reinigen Sie die Teile mit mildem Seifenwasser.

Spülen Sie die Teile mit klarem Wasser und lassen Sie sie gründlich trocknen.

Wartung

Bitte prüfen Sie erst folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

- a. Stellen Sie eine Tasse Wasser (etwa 150 ml) in die Mikrowelle und schliessen Sie die Tür. Die Lampe sollte erlöschen, wenn die Tür geschlossen ist. Schalten Sie die Mikrowelle für 1 Minute ein.
- b. Leuchtet die Lampe im Garraum?
- c. Funktioniert das Gebläse? (Halten Sie Ihre Hand vor die Belüftungsöffnungen an der Rückwand.)
- d. Dreht sich der Drehteller? (Der Drehteller kann sich im und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das ist normal.)
- e. Wurde das Wasser in der Mikrowelle erhitzt?

Falls Sie eine der oben genannten Fragen mit „Nein“ beantworten müssen, überprüfen Sie die Steckdose und Sicherung in Ihrem Sicherungskasten. Sind sowohl die Steckdose als auch die Sicherung funktionstüchtig, SETZEN SIE SICH MIT DEM NÄCHSTEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENSTZENTRUM IN VERBINDUNG.

➔ Sicherheitshinweise für Wartungsarbeiten



ACHTUNG! MIKROWELLENSTRAHLUNG!



ACHTUNG!

Versuchen Sie niemals, Wartungs- und Reparaturarbeiten, für die ein Teil des vor Mikrostrahlung schützenden Gehäuses entfernt werden muss, selbst vorzunehmen. Diese Arbeiten dürfen ausschliesslich von befugten Personen vorgenommen werden.



ACHTUNG!

Die erreichbaren Oberflächen können während des Betriebs der Mikrowelle sehr heiss werden.



ACHTUNG!

Der Hochspannungskondensator bleibt auch nach Abschaltung der Mikrowelle geladen; überbrücken Sie den negativen Anschluss des HS-Kondensators mit dem Mikrowellengehäuse (verwenden Sie einen Schraubendreher), um den Kondensator zu entladen, bevor Sie das Gerät berühren.



ACHTUNG!

Während der Wartungsarbeiten sind gegebenenfalls folgende Bauteile zu entfernen, an denen eine Spannung von mehr als 250 V anliegen kann:

1. Magnetron,
2. Hochspannungstransformator,
3. Hochspannungskondensator,
4. Hochspannungsdiode,
5. Hochspannungssicherung.



ACHTUNG!

Folgende Umstände können dazu führen, dass man während der Wartungsarbeiten gefährlicher Mikrowellenstrahlung ausgesetzt ist:

- ➔ unsachgemässer Einbau des Magnetrons, unsachgemässe Abstimmung von Türverriegelung, Türangel und Tür, unsachgemässer Einbau der Schalterhalterung, Beschädigung von Tür, Türdichtung und Gehäuse.



ACHTUNG!

1. Zeigt die LED-Anzeige während des Betriebs die Meldung „Err0“, heisst dies, dass ein Sensor einen Kurzschluss hatte und er vom nächsten Kundendienstzentrum ausgetauscht werden muss.
2. Zeigt die LED-Anzeige während des Betriebs die Meldung „Err1“, heisst dies, dass die Sensorleitung unterbrochen ist und vom nächsten Kundendienstzentrum ausgetauscht werden muss.



ACHTUNG!

Ist die Gerätetür oder sind die Türdichtungen beschädigt, darf die Mikrowelle erst wieder verwendet werden, nachdem sie von einer befugten Person repariert wurde. ➔ Versuchen Sie niemals, Wartungs- und Reparaturarbeiten, für die ein Teil des vor Mikrostrahlung schützenden Gehäuses entfernt werden muss, selbst vorzunehmen. Diese Arbeiten dürfen ausschliesslich von befugten Personen vorgenommen werden. ➔ Flüssigkeiten und ähnliche Zubereitungen dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da sie explodieren können. ➔ Erlauben Sie Kindern die Benutzung der Mikrowelle ohne Aufsicht nur dann, wenn eine ausreichende Anweisung gegeben wurde. Das Kind muss in der Lage sein, das Gerät in sicherer Weise zu bedienen und die Gefahren einer falschen Bedienung verstehen.

Ornungsgemässe Entsorgung des Produkts



Diese Kennzeichnung gibt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie für ein verantwortliches Recycling sorgen, um eine umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Nutzen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme, die in Ihrem Land zur Entsorgung des Produkts zur Verfügung stehen, oder wenden Sie sich an Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt zur umweltgerechten Wiederverwertung übernehmen.

FOODCENTER
FRIDGE-FREEZER
WASCHMASCHINEN
GESCHIRRSPUELER
WEINKUEHLER
TABLE-TOP

und vieles mehr...

Haier
Inspired
Living



distronics
consumer technology

Distronics (Schweiz) AG
Binzstrasse 7
CH-8045 Zürich

Phone +41(0)44 455 33 76
Fax +41(0)56 417 72 81
E-Mail info@distronics.ch

www.distronics.ch

Service-Hotline +41 (0)56 417 73 20